Xfeng is the latest product from our company, which comes with powerful features and innovative design. It supports multiple working modes and multiple types of coils, and brings you a new vaping experience. Please read the instruction manual carefully before use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:



Size: 49x30x89mm
Main material:Zinc alloy
Display: 1.30" TFT color screen
Wattage range: 10W–230W
Temperature range: 100℃–300℃/200℉–570℉
Voltage input: 6.4V–8.4V
Voltage output: 1.0V–7.5V
Battery support: 2*18650
Modes: POWER/Ti1/Ni200/SS/304/316/317/TCR
Supporting resistance range: 0.05Ω–3.0Ω
Coil supporting: Kanthal/SS/316/317/TCR/Ni200 /Titanium
Charging support (Micro USB): DC 5V/2.5A

OPERATION INSTRUCTION :

BATTERY INSTALLATION AND REMOVAL

Please install the battery before using the device. Open the bottom battery cover, insert the battery into the battery slot according to the positive and negative polarity indicated by the battery door, put the battery door back to the original position. The system will enter into the main interface after the screen displays the boot LOGO. After that, you can start enjoying your device.

TIPS : It is recommended to use authentic LG/SONY/SAMSUNG or other high-drain batteries of well-known brands.

TURN ON/OFF THE DEVICE

"SNOWWOLF" LOGO will be displayed to enter into the main interface automatically after inserting the batteries and closing the battery cover. Press the "Fire" button 5 times consecutively within 3 seconds to turn off the device, then "SYSTEM OFF" will be displayed. Under the system off-state, press the "Fire" button 5 times within 3 seconds consecutively to turn on the device.

SYSTEM SETTINGS

Press the "Fire" button 3 times consecutively to enter into the main menu, select "set" to enter into the settings menu, and then select options by pressing "+" or "-" button.

■ POWER SAVING MODE SETTINGS

■ Select "POWER SAVING" and press the "Fire" button to enter into the option menu of power saving mode, press "+" or "-" button to operate.
■ Select "ON" and press the "Fire" button to confirm, under the power saving mode the screen goes out when vaping and lights up again after stop vaping.
■ Select "OFF" and press the "Fire" button to confirm, then the power saving mode will be turned off, the screen will light up when vaping.

■ PUFF COUNT/RESET

■ Select "ZERO PUFFS" and then press the "Fire" button to reset the puff counter. While vaping, press the "Fire" button once, the puff count increases one.

■ PREHEAT FUNCTION SETTING

■ Select "PREHEAT" and press the "Fire" button to enter into the preheat setting interface, press "+" or "-" button to operate.
■ Select "Hard" and press the "Fire" button to confirm, then it will work in a hard way.
■ Select "Normal" and press the "Fire" button to confirm, then it will work in normal way.
■ Select "Soft" and press the "Fire" button to confirm, then it will work in a soft way.
■ Select "User" and press the "Fire" button to confirm, then the wattage and the time period of preheat can be set.
■ After confirming, the system will turn back to the main menu automatically.

Note : under TC mode only "User" can be selected.

THE SWITCHING OF THEME INTERFACE

Select "GUI" , and then press the "Fire" button to enter into the theme interface setting menu. Press "+" or "-" button to select the theme of interface, and then press the "Fire" button to confirm the selected theme interface, then the system will return to the option menu.

OPTION AND SWITCHING OF WORKING MODES

In the main interface under power-on state, Press the "Fire" button 5 times within 3 seconds consecutively to enter into the main menu. Press "+" or "-" button to select "mode" and press the "Fire" button to enter into the modes option menu. It will show you POWER/Ti1/Ni200/SS/TCR, "POWER" represents the wattage mode, "Ti1" represents Ti1 coil TC mode , "Ni200" represents Ni200 coil TC mode, "SS" represents the different kinds of Stainless Steel coil TC Mode, "TCR" represents custom DIY coil mode. Press the "+" or "-" button to select mode, and confirm by pressing the "Fire" button.

POWER MODE ADJUSTMENT

Once you select "POWER" , the device will work under the wattage mode. By pressing "+" or "-" button, wattage will change from 10W to 230W.

LOW BATTERY PROTECTION

When the battery can't support the wattage that you set, the screen will display

"Check Battery" , and the system will reduce the wattage to adapt to the power automatically.

OVERHEATING PROTECTION

Under power mode, after the screen displayed "Too Hot", the device automatically enters into the high temp working mode, at this time, the wattage number is flashing (red color) and the power output is automatically reduced. After the device' s internal temperature will be decreased, the wattage number will stop flashing and automatically restore to the wattage that was set before the high temperature alarm.

TEMPERATURE CONTROL MODE AND ADJUSTMENT

Once you select TC mode, the device will work under TC mode. After entering the Ti1/Ni200/SS/TCR, then select the unit of the temperature: "F or ℃, press the "+" or "-" button to adjust the temperature. The temperature range is:100-300℃/200-570℉.

SETUP OF TCR MODE

After selecting the mode of TCR, users can change the resistivity coefficient to be used with your custom coil material. Press "+" or "-" button to select M1-M5, and then confirm by pressing the "Fire" button to enter into resistivity setup menu. Press the button "+" to select the digit of the coefficient setting, and then press the button "+" to set up the coefficient. (After setting the coefficient, you can continue to press the button "+" to select the digit of the coefficient setting, press the button "+" to set the coefficient, operate persistently and repetitiously until you are satisfied the data). Press the "Fire" button to confirm it, and then press the "+" or "-" button to select the temperature unit: "F or ℃, finally press the "Fire" button to confirm before you can enter the main interface of TCR temperature control.

READING AND LOCKING OF ATOMIZER RESISTANCE

Under temperature control mode, press "+" and "-" buttons at the same time, and then enter into the interface of reading resistance

■ Press "+" or "-" button to switch to "Read" , and then press the "Fire" button to read the current atomizer resistance. After reading resistance the device will display the correct atomizer resistance. The device may not work without reading resistance. There may be no vaper and error or it may even damage the atomizer. The device supports resistance from 0.05Ω to 3.0Ω. If the resistance is beyond this range, the device will prompt you and has no output.

■ Under temperature control mode, press "+" and "-" buttons at the same time, and then enter into the interface of locking resistance:
Press "+" or "-" button to switch to "Lock" , and press the "Fire" button to confirm. Then you can lock the resistance.

■ Under resistance lock mode, press "+" and "-" buttons at the same time, and then enter into the interface of unlocking resistance:
Press "+" or "-" button to switch to "Unlock" , and press the "Fire" button to confirm. Then you can unlock the resistance.

Note : Please read the resistance before use when putting new atomizer or changing atomizer, and make sure the new atomizer is in its cold-state prior to reading the

resistance. Otherwise the device will not work or misread the atomizer resistance and not function properly.

CHECKING VOLTAGE OF BATTERY

With pressing "+" button, and then quickly press the "Fire" button about 1 second, the device will immediately enter to check voltage of battery on the interface where will display current voltage of each battery.

LOCK/UNLOCK WITH "+" AND "-"

Press "-" button and then quickly press the "Fire" button together for 3 seconds to lock, and the screen will display "Button Locked" . When you need to unlock, it will display "Button Unlocked".

RESTORE THE FACTORY SETTINGS

Press "+" button, and then insert batteries and close the batteries cover, the screen will prompt "RESTORE DEFAULTS". The system has now returned to the factory settings.

CHARGING DEVICE

Device can be charged through Micro USB. Please ensure charging adaptor is specified for: 5V / 2.5A and is authentic.

Warning : For your safety, please don' t use the device while charging!

DEVICE UPGRADING

This device can be upgraded through Micro USB by linking with computer. For more specific operation details, please check our official website to download.

DISPLAY HINTS

■ Atomizer:
- Resistance lower than 0.05 Ω, "Low Resistance" will be displayed;
- No atomizer , "Check Atomizer" will be displayed;
- Atomizer shorts, "Short" will be displayed;
- Atomizer doesn' t match the device (TC mode only), according to the different types of mismatch, "Please reset resistance" or "Atomizer doesn't match" will be displayed.

■ Battery issues:
- High battery input voltage, "Battery Overvoltage" will be displayed;
- Low battery input voltage, "Low Battery" will be displayed;
- Low battery , "Check Battery" will be displayed;
- Battery imbalance hint: "Battery imbalance" will be displayed.

■ Product issue:
- High temperature, "Too Hot" will be displayed.

TIPS :

Please read the instruction manual carefully before use.
1. This device is not suitable for persons under the age of 18, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and diabetes, or anyone taking medication for depression or asthma.
2. The device may include small parts. Please keep out of reach of children and pets.
3. Please do not store the device in excessively hot or cold environments.
4. Do not abuse or leave the device unattended.
5. The device is sold purely for recreational purposes. It is not a smoking cessation device.
6. Please adjust the max wattage that your atomizer can support when you are using e-liquid atomizers.
7. Please use a certified standard adapter while charging the device.
8. Please do not disassemble, maintain or refit this device.

Xfeng – новейшее из устройств компании в оригинальном дизайне, оснащенное мощнейшими современными функциями. Поддерживает множество рабочих режимов и типов испарителей, поддержку обновления прошивки и настройки устройства при подключении к компьютеру. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 49x30x89мм
Материал: цинковый сплав
Экран: 1.30" TFT цветной
Диапазон регулируемой мощности: 10W–230W
Температурный диапазон: 100℃–300℃/200℉–570℉
Входное напряжение: 6.4V-8.4V
Выходное напряжение: 1.0V-7.5V
Поддерживаемый тип аккумулятора: 2*18650
Рабочие режимы: POWER/Ti1/Ni200/SS/304/316/317/TCR
Диапазон поддерживаемого сопротивления: 0.05Ω-3.0Ω
Поддерживаемые материалы испарителя: Kanthal/SS/316/317/TCR/Ni200 /Titanium
Поддержка зарядки через Микро USB: DC 5V/2.5A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Установка аккумуляторов

Перед использованием установите аккумуляторы: откройте крышку батарейного отсека, установите аккумуляторы в соответствии с полярностью, обозначенной на крышке, закройте крышку. Производит автоматическое включение устройства, и после отображения логотипа на экране, система войдет в главный интерфейс.

Примечание : Рекомендуется использовать оригинальные LG/SONY/SAMSUNG или иные высокотоковые аккумуляторы.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Логотип "SNOWWOLF" отобразится на экране после того, как будут установлены аккумуляторы, и закрыта крышка батарейного отсека. Нажмите кнопку "Пуск" 5 раз последовательно в течение 3-х секунд для выключения системы, на экране отобразится надпись "SYSTEM OFF" . Чтобы включить устройство, в выключенном состоянии нажмите кнопку "Пуск" 5 раз последовательно в течение 3 секунд. При этом на экране отобразится логотип "SNOWWOLF" , и произойдет вход в основной интерфейс.

МЕНЮ СТРОЕК

Для входа в меню настроек нажмите кнопку "Пуск" 3 раза последовательно,

выберите режим "set" , используйте кнопки "+" или "-" для выбора желаемой опции.

■ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- Выберите "POWER SAVING" и нажмите кнопку "Пуск" для входа в интерфейс настроек режима энергосбережения, используйте кнопки "+" или "-" для управления.
- Выберите "ON" и затем нажмите кнопку "Пуск" для подтверждения включения режима, в этом режиме экран не будет работать во время затяжки.
- Выберите "OFF" и затем нажмите кнопку "Пуск" для отключения режима.

■ ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАТЯЖЕК/СБРОС

- Выберите опцию "ZERO PUFFS" и нажмите кнопку "Пуск" для сброса количества затяжек. При вдохе в момент затяжки нажмите кнопку "Пуск", количество затяжек увеличится на 1.

■ НАСТРОЙКА ПРЕДНАГРЕВА

- Выберите "PREHEAT" и нажмите кнопку "Пуск" для входа в меню настроек преднагрева, для управления используйте кнопки "+" или "-".
- Выберите "Hard" и нажмите кнопку "Пуск" для выбора быстрого преднагрева.
- Выберите "Normal" и нажмите кнопку "Пуск" для выбора умеренного преднагрева.
- Выберите "Soft" и нажмите кнопку "Пуск" для выбора мягкого преднагрева.
- Выберите "User" и нажмите кнопку "Пуск" для самостоятельной настройки времени и мощности.
- После подтверждения, система автоматически вернется в главный интерфейс.

Примечание : в режиме термоконтроля может быть использован только режим "User" .

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕМЫ ИНТЕРФЕЙСА

Выберите "GUI" , затем нажмите кнопку "Пуск" для входа в режим смены интерфейса. Нажмите кнопки "+" или "-" для выбора желаемой темы интерфейса, для подтверждения нажмите кнопку "Пуск" , после чего система возвратится в меню.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Войдите в главное меню путем трёхкратного последовательного нажатия кнопки «Пуск», нажмите кнопку "+" или "-", чтобы выбрать режим "mode", затем нажмите кнопку «Пуск» для входа в меню рабочих режимов. На экране отобразится POWER/SS/Ti1/Ni200/TCR/TFR, "POWER" представляет режим мощности, "SS" предназначен для использования испарителей из нержавеющей стали в режиме TK, "Ti1" для работы с испарителями из титана в режиме TK, "Ni200" предназначен для работы с испарителями из никеля в режиме TK, "TCR" - режим настройки температурного коэффициента сопротивления для материала, используемого в испарителе. Нажмите кнопку

"+" или "-" для выбора желаемого режима: если вы выбираете режим "POWER" , достаточно подвердить выбор нажатием кнопки «Пуск»; при выборе иных режимов, пожалуйста, следуйте инструкции, предназначенной для каждого из режимов.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА МОЩНОСТИ

Как только Вы выбрали режим "POWER" , девайс будет работать в режиме мощности. Нажимая кнопки "+" или "-" , уровень мощности будет меняться от 10.0W до 230W.

ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Когда аккумулятор не может поддерживать установленный Вами уровень мощности, на экране отобразится предупреждение "Check Battery" , и система автоматически понизит мощность.

РАБОТА УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

В режиме мощности после отображения на экране сообщения "Too Hot", девайс автоматически начнет работать в режиме защиты от перегрева. В этом режиме будет мигать индикатор уровня мощности (красным цветом), и мощность будет автоматически снижена. После того, как температура устройства понизится, индикатор перестанет мигать, и устройство вернется к уровню мощности, установленному до сигнала о высокой температуре.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

Как только Вы выберете режим температурного контроля, устройство станет работать в данном режиме. После входа в меню выбора режимов N200/Ti1/SS/TCR, выберите единицу измерения температуры: °F или ℃, затем настройте необходимую температуру, нажимая кнопки "+" или "-" . Температурный диапазон составляет: 100℃-300℃/200℉-570℉.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТСР (ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ)

Как только Вы выберете режим "TCR" , Вы можете менять коэффициент сопротивления для материала, используемого в испарителе. Нажмите кнопки "+" или "-" для выбора M1–M5, подтвердите выбор нажатием кнопки "Fire", после чего произойдет вход в меню настроек сопротивления. Нажмите кнопку "+" для выбора числового коэффициента, затем нажмите кнопку "+" для установки коэффициента. (После установки коэффициента Вы можете продолжать настройки до получения желаемых данных, нажав кнопку "+" для выбора числового коэффициента, затем кнопку "+" для установки коэффициента.) Для подтверждения нажмите кнопку «Пуск», после чего нажатием кнопок "+" или "-" выберите единицу измерения температуры °F или ℃, подтвердите нажатием кнопки «Пуск».

СЧИТЫВАНИЕ И БЛОКИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ АТОМАЙЗЕРА

В режиме термоконтроля после установки или смены нового атомайзера,

необходимо нажать кнопки "+" и "-" одновременно для входа в меню считывания текущего сопротивления атомайзера.

■ Нажмите кнопки "+" или "-", чтобы войти в режим "Read" , затем нажмите кнопку «Пуск» для считывания текущего сопротивления атомайзера. Только после считывания сопротивление будет отображаться корректно. Если не выполнить данное действие, устройство, возможно, не будет работать должным образом: не будет выдавать пар или покажет ошибку. Также это может повлечь повреждение атомайзера. Система устройства поддерживает сопротивление от 0.05Ω до 3.0Ω. Если сопротивление находится за пределами этого диапазона, устройство даст сигнал об ошибке и не будет работать.

■ В режиме термоконтроля необходимо нажать кнопки "+" и "-" одновременно для входа в меню считывания текущего сопротивления атомайзера.
Нажмите кнопки "+" или "-", чтобы войти в режим "Lock" , подтвердите нажатием кнопки «Пуск», после чего сопротивление будет заблокировано.

■ В режиме блокировки сопротивления, нажмите кнопки "+" и "-", затем войдите в интерфейс блокировки сопротивления.
Для разблокирования сопротивления нажмите кнопки "+" или "-" , чтобы выбрать режим "Unlock", затем подвердите нажатием кнопки «Пуск».

Примечание : Пожалуйста, проводите процедуру считывания сопротивления атомайзера перед использованием, если Вы устанавливаете или меняете новый атомайзер, и убедитесь, что новый атомайзер находится в холодном состоянии во время считывания сопротивления. В противном случае устройство не будет работать или будет некорректно отображать сопротивление атомайзера.

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Удерживайте нажатие кнопки "+" , затем нажмите кнопку «Пуск» в течение 1 секунды, после чего на дисплее отобразится напряжение каждого из аккумуляторов.

СИСТЕМА БЛОКИРОВАНИЯ/РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КНОПОК

Удерживайте нажатие кнопки "-" и кнопки "Пуск" одновременно в течение 3-ех секунд для блокирования, на экране отобразится надпись "BUTTON LOCKED" . Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку "-" и кнопку "Пуск" одновременно в течение 3-ех секунд, после чего отобразится надпись "Button Unlocked".

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Удерживайте нажатие кнопки "+" , затем вставьте аккумуляторы и закройте крышку батарейного отсека, на экране отобразится "RESTORE DEFAULTS" ("ВОССТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ"). Тогда система вернется к заводским параметрам.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает зарядку через Микро USB. Пожалуйста, убедитесь,

что адаптер предназначен для 5V/2.5A. Для зарядки необходимо использовать только сертифицированные адаптеры.

Внимание : Для Вашей безопасности, пожалуйста, не пользуйтесь девайсом во время зарядки!

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Программное обеспечение данного девайса может быть обновлено через Micro USB при подключении к компьютеру. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт компании.

СООБЩЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ

■ При проблеме с атомайзером:
- При сопротивлении ниже 0.05Ω будет отображена надпись "Low Resistance" ;
- При отсутствии атомайзера выводится сообщение "Check Atomizer" ;
- При коротком замыкании атомайзера отображается "Short" ;
- Если атомайзер не поддерживается устройством (в режиме TK), в зависимости от типа ошибки будет отображено сообщение "Please reset resistance" или "Atomizer doesn't match" .

■ При проблеме с аккумулятором:
- При высоком входном напряжении аккумуляторов отображается "Battery Overvoltage" ,
- При низком входном напряжении - "Low Battery" ;
- При низком заряде отображается надпись "Check Battery" ;
- При разбалансе аккумуляторов - "Battery imbalance".

■ При проблеме с боксмодом:
- При высокой температуре выводится сообщение "Too Hot" .

РЕКОМЕНДАЦИИ :

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования девайса.
1. Это устройство не предназначено для лиц до 18 лет, беременных или кормящих женщин, людей с риском заболеваний сердца, гипертонией и диабетом, и тем, кто принимает лекарства от астмы или депрессии.
2. Устройство может содержать мелкие детали. Пожалуйста, храните девайс подальше от свободного доступа детей и домашних животных.
3. Не храните устройство в чрезмерно горячих или холодных условиях.
4. Пожалуйста, не злоупотребляйте использованием девайса и не оставляйте его без присмотра.
5. Устройство предлагается исключительно в развлекательных целях, а не для отказа от курения.
6. Пожалуйста, устанавливайте мощность, которую способен поддерживать атомайзер.

7. Пожалуйста, используйте сертифицированный адаптер для зарядки.
8. Пожалуйста, не демонтируйте и не переоснащайте данный девайс.

Xfeng产品是我司推出的一款全新产品，强大的功能及小巧的机身，支持多种工作模式及支持多种金属发热丝，一定会给您带来全新的使用体验及感觉，为了您能快速准确的使用此产品，请仔细阅读说明书。

产品参数:

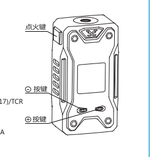

产品尺寸：49*30*89mm
材 质：锌合金
显 示 屏：1.30"TFT彩屏
功率范围：10.0W–230W
温度范围：100℃–300℃/200℉–570℉
输入电压：6.4V–8.4V
输出电压：1.0V–7.5V
可选电芯型号：2*18650
工作模式：POWER/Ti1/Ni200/SS/304/316/317/TCR
支持雾化阻值：0.05Ω–3.0Ω
支持发热丝材质：镍铁丝/钛丝/镍200 /不锈钢(304/316/317)/TCR
支持Micro USB充电，充电器规格：DC 5V/2.5A

操作指引：

电池安装拆卸

在使用前请先装入电池，把底部电池盖打开，将电池按电池盖所标示的正负极方向装入电池槽中，将电池盖装回原位，屏幕显示开机LOGO后进入主界面就可以开始享用您的产品了。

温馨提示：建议使用正品LG/SONY/SAMSUNG等知名品牌的高倍率电池。

系统开机/关机

当装上电池通电，屏幕显示“SNOWWOLF”LOGO后自动开机进入主界面，3秒内快速连按5次点火键，屏幕显示“SNOWWOLF”LOGO后显示“SYSTEM OFF”系统关机，在系统关闭状态下3秒内快速连按5次点火键即可重新开机。

系统设置

快速连按3次点火键进入设置选择菜单，选择“set”进入系统设置界面，按“+/-”键进行选择：

■ 省电模式的选择
- 选中“POWER SAVING”，然后按点火键进入省电模式设置，按“+/-”键。
- 选择“ON”，然后按点火键确定，则省电模式打开，吸烟时屏幕熄灭，停止吸烟时，屏幕重新点亮。
- 选择“OFF”，然后按点火键确定，则省电模式关闭，吸烟时，屏幕正常显示。

■ 吸烟口数归零/计数
- 选择“ZERO PUFFS”，然后按点火键可把吸烟口数归零，按下点火键吸烟超过1秒，吸烟计数自动加1。

■ 预热模式的选择设置
- 选中“PREHEAT”，然后按点火键进入预热模式设置，按“+/-”键。
- 选择“Hard”，然后按点火键确定，将以爆发式进行点火吸烟。
- 选择“Normal”，然后按点火键确定，将以普通式进行点火吸烟。
- 选择“Soft”，然后按点火键确定，将以柔和方式进行点火吸烟；
- 选择“User”，然后按点火键确定，可以自行设置点火时的功率和时间。
- 点火模式确定后将自动转回到主界面。

注：在温控模式下只能选择“User”模式。

界面的选择切换

选中“GUI”，然后按点火键进入“GUI”切换界面；按“+/-”键来选择界面缩略图，然后按点火键确定选中的主题界面，即可切换并自动返回到所选择的主题界面。

工作模式的选择切换

在开机主界面下，快速连按3次点火键进入“GUI”切换界面；按“+/-”键来选择界面缩略图，然后按点火键进入模式选择菜单，模式分别为：POWER/Ti1 /Ni200/SS/TCR，“POWER”代表纯功率模式，“Ti1”代表以发热丝温控模式，“Ni200”代表纯镍发热丝温控模式，“SS”代表304/不锈钢发热丝温控模式，“TCR”代表自定义发热丝温控模式。按下“+/-”键选择“mode”，再按点火键确认。

功率模式调节

当选定了“POWER”即功率模式后，产品会以纯功率控制模式来工作，直接按“+”键或“-”键调节功率，输出功率范围从10.0W到230W。

电量不足保护

当电池电量不足以承载当前设置的功率时，主界面将提示“Check Battery”，并自动降低到合适的功率输出。

高温保护输出

当产品内部温度较高时，将提示“Too Hot”，并降低功率输出，直到温度不再超过保护点，高温状态下工作时，功率值变为红色闪烁状态，直到温度下降到保护值以下时，功率值自动恢复为高温保护前的设定值。

温度控制模式及调节

当选定了温度控制模式后,产品将以温度控制模式来工作,在进入菜单Ti1/Ni200/SS/TCR模式下可选择温度单位：℉或℃，按“+”键或“-”键调节温度，温度调节范围为100~300℃/200~570℉。

TCR模式的设置

当选择了“TCR”模式后，用户根据发热丝的材质设置其额定电阻的温度取值系数，按“+/-”键选择M1~M5后，按点火键确认，进入系数设置菜单，按着按“+”键选择系数设置的位，然后按“+”设置系数.（在设置系数后，可以继续按“+”选择系数设置的位，按“+”设置系数，反复操作，直到数据符合自己的预期设定）。后按点火键确认，再按“+/-”键选择温度单位：℉或℃，按点火键确认后即可进入TCR温控主界面。

雾化器阻值的读取

在温控模式下，同时按住“+/-”键，进入读取值界面：

■ 按“+”键或“-”键切换到“Read”，再按点火键读取当前雾化器的阻值，读取阻值后才会正确的显示当前装入的雾化器阻值，如果未读雾化器阻值产品会不工作没有吸烟或提示错误，甚至有可能损坏雾化器。系统工作支持的雾化器阻值范围为0.05Ω~3.0Ω，阻值不在此范围内，系统将会做出提示，且无输出。

■ 在温控模式下，同时按住“+”和“-”键，进入锁阻值界面：
按“+”键或“-”键切换到“Lock”，再按点火键确定，即可锁定阻值。

■ 在阻值锁定模式下，同时按住“+”和“-”键，进入解锁阻值界面：
按“+”键或“-”键切换到“Unlock”，再按点火键确定，即可解锁阻值。

注：建议模式新换入雾化器或更换雾化器时在使用前必须读取雾化器阻值，且读取雾化器阻值时请确保发热丝是冷态的，否则产品不工作或容易造成产品对雾化器阻值的错误判断。

查看电池电量

先按住“+”键，然后再快速按住点火键，保持约1秒，显示“Button Locked”锁定提示，再按显示对应的锁定图标。

恢复出厂设置

先按住“+”键，再装入电池通电，屏幕提示“RESTORE DEFAULTS及版本号”，此时系统将会恢复到出厂时的设置状态。

产品充电

产品使用Micro USB接口充电，为得到良好的充电体验，请在充电时确保充电接口的输入为：DC 5V/2.5A，并使用通过权威机构认证的正品充电器。

警告：为了您的安全，请勿在充电时使用设备！

产品升级

本产品可通过Micro USB数据线连接电脑进行软件升级, 具体操作方法请登录官网下载使用.

显示提示

■ 雾化器相关：
- 雾化器阻值低于0.05Ω，提示“Low Resistance” ；
- 无雾化器，提示“Check Atomizer” ；
- 雾化器短路，提示“Short”
- 雾化器不匹配(仅针对温控模式)，根据不匹配情况，提示“Please reset resistance” 或“Atomizer doesn't match” 。

■ 电池相关：

- 输入高电压提示“Battery Overvoltage” ；
- 输入低电压提示“Low Battery” ；
- 电池电量不足提示“Check Battery” ；
- 电池失衡提示“Battery Imbalance” ，

■ 产品相关：
- 高温保护提示“Too Hot” ，

提 示：

请在使用前仔细阅读说明书。
1. 本产品不适合18岁以下的人员以及怀孕或哺乳期的女性，或者有心脏疾病、高血压、糖尿病、抑郁症、哮喘或者其它危险疾病的人群，如果你必要，请咨询相关专业医生。
2. 本产品可能包括很小的零件，请放在儿童和宠物接触不到的地方，以免发生危险；
3. 请不要将本产品放在过热或过冷以及潮湿的环境中；
4. 请不要滥用或滥用本产品；
5. 本产品出售纯粹为了娱乐目的——它不是一个戒烟产品；
6. 如果您的使用速率超过最大值，请选择在您的雾化器的最承受的最大瓦数以下工作；
7. 必须使用通过权威机构认证的正品充电器对产品充电；
8. 请勿私自拆解、维修、改装本产品

www.snowwolfvape.com

http://store.sigelei.com

18+ 21+

GD Sigelei Electronic Tech Co.,Ltd.
Address: B7 Building, No.1 District, Xicheng Science and Technology Park, Hengli Town, Dongguan, Guangdong, China
Made in China

snowwolf

FENG USER MANUAL

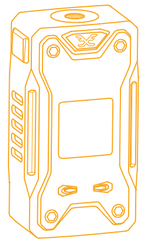

snowwolf Xfeng---说明书
成品尺寸：95 X 70mm（共20面,封面和封底的背面是空白页）
材料：105g双粉纸
印色：4C＋4C
表面处理：封面过哑PP，内页过光油
装钉方式：两个骑马钉
编号：BC06000124
日期：2018-1-2